




**RU Стиральная машина/ Руководство по
эксплуатации**

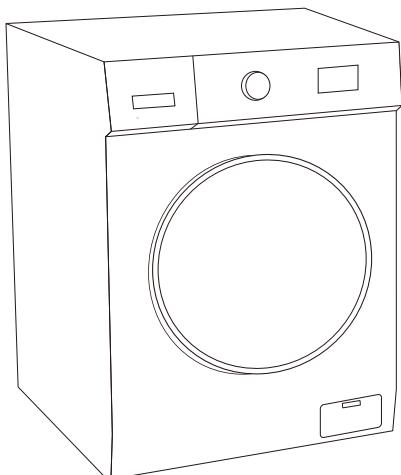

**SLW FW7234 D
SLW FW8434 D
SLW FW8435 D**

Инструкция по безопасности

- Общая безопасность 4

Установка

- Описание прибора 6
- Установка 7

Эксплуатация

- Отсек для моющих средств 11
- Контрольная панель 12
- Программы 13
- Функции панели управления..... 21
- Возможные настройки..... 23

Обслуживание

- Чистка и уход 24
- Устранение неполадок 27
- Техническое описание 29

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасности и инструкции, которые помогут Вам в эксплуатации и обслуживании вашего прибора. Прочтите данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните эту книгу для дальнейшего использования.

Значок	Тип	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Риск серьезной травмы или смерти
	ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!	Риск поражения электрическим током
	ОСТОРОЖНО ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Риск получить травму
	ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	Предупреждение; Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов
	ОСТОРОЖНО	Риск травмы или материального ущерба
	ВАЖНО	Правильная эксплуатация системы

Общая безопасность

- Детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями, или с недостатком опыта и знаний следует пользоваться прибором только если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Детям нельзя играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра. Дети в возрасте до 3 лет должны находиться под постоянным присмотром или вдали от прибора.
- При повреждении шнура он должен быть заменен представителем производителя, сервисным работником или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, идущие в комплекте с прибором, старый комплект шлангов не следует использовать повторно.
- Используйте новые шланговые комплекты, поставляемые со стиральной машиной, старые использованные шланговые комплекты не должны использоваться повторно.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:
 - Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - Фермерские дома;
 - Клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
 - Условия типа "ночлег и завтрак";
 - Зоны общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных.
- Максимальное входное давление воды 1 МПа. Минимальное входное давление воды 0,03 Мпа

ВНИМАНИЕ: Прибор не должен иметь внешнего коммутационного устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается.

Техника безопасности

Во избежание травм или причинения ущерба имуществу, пожалуйста, следуйте всем пунктам правил техники безопасности, указанным ниже.

Опасность удара электрическим током

1. Подключайте к сети 220В-240В, 10 А в розетку с заземлением.
2. При включении и отключении шнура питания, пожалуйста, держите его за вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. Если вилка загрязнена, протирайте ее сухой тканью.
3. Не вставляйте и не вытаскивайте вилку мокрыми руками. Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки при завершении, ремонте или чистке.

Опасность возгорания или протечки

1. Устанавливайте стиральную машину вдали от открытого огня, горящих сигарет, свечей и других горючих веществ.
2. Не допускайте попадания воды на панель управления.
3. Не устанавливайте стиральную машину снаружи помещения или в помещениях с повышенной влажностью.
4. Закрепите дренажный шланг для слива воды.

Опасность получения ожога

1. При стирке на высокой температуре стекло дверцы будет нагреваться. Не прикасайтесь и не давайте прикасаться детям к стеклу в процессе стирки.
2. При открытии дверцы после высокотемпературного цикла стирки, дождитесь пока температура упадет до безопасного уровня и дверца автоматически разблокируется.

Опасность для детей

1. Пожалуйста, после распаковки стиральной машины, уберите коробку, не позволяйте детям играть с ней.
2. Не позволяйте детям забираться на стиральную машину или играть с панелью управления.
3. Закрывайте дверцу стиральной машины после использования, чтобы дети не смогли забраться внутрь.

Опасность получения травмы

1. Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю часть стиральной машины.
2. Не перемещайте стиральную машину в одиночку.
3. При необходимости обращайтесь только в сервисный центр.

Опасность повреждения вещей

1. Не стирайте водонепроницаемые вещи, такие как плащи или спальные мешки.
2. Стирайте только подходящие для стирки вещи, следуйте инструкциям на бирке.

Опасность взрыва

1. Не стирайте вещи, испачканные керосином, бензином, растворителем и прочими легко воспламеняющимися веществами
2. Не используйте стиральную машину в помещении, где произошла утечка газа.

Открытие дверцы


Если Вы хотите открыть дверцу во время работы машины или при других обстоятельствах, сначала проверьте уровень воды в барабане, чтобы избежать выливания воды из бака и предотвратить возможный ущерб.

Аксессуары

Описание аксессуаров

Инструкция	Шланг подачи воды	Ключ для регулировки ножек стиральной машины	Крышки от транспортировочных болтов

Описание прибора

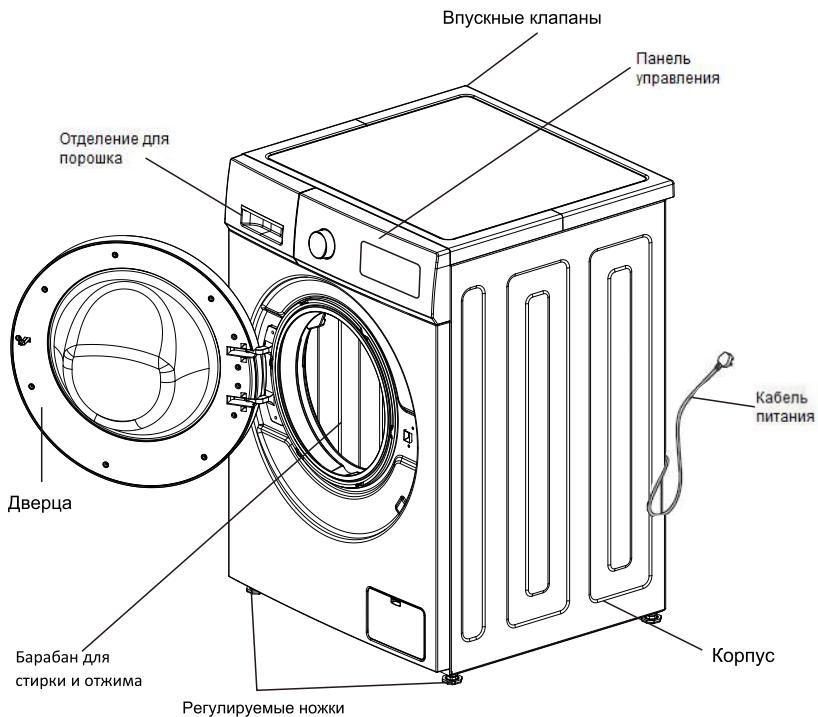

Данное изображение приведено только для информации, более подробное описание варьируется в зависимости от реальной продукции!

- Примечание:**
- При первом использовании возможно выделение некоторого количества воды. Остаточная вода после заводских испытаний относится к нормальному явлению.
 - После каждого использования отсоединяйте шнур питания от розетки и поворачивайте вентиль для предотвращения затопления или пожара.

Инструкция по установке

- Не устанавливайте машину в местах с температурой ниже нуля или на открытом воздухе.
- Установите машинку в строгом соответствии стандартам и правилам установки.
- Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом.
- В сельской местности много вредных насекомых. Убедитесь, что машина установлена в чистом месте и защищена от насекомых, т.к. любое повреждение, вызванное тараканами или другими вредными насекомыми, не покрывается гарантией.

Транспортировочный болт

С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты.


Снятие транспортировочного болта

1. Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке в машине закреплены 4 транспортировочных болта. Перед началом эксплуатации машины эти болты необходимо удалить (см. рисунок 1).
2. Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбои в работе машины.
3. Используйте приложенный ключ для снятия 4 болтов (см. рисунок 2).
4. Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки. Сохраните эти 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться (см. рисунок 3).
5. Всякий раз при транспортировке машины транспортировочные болты необходимо завинчивать.
6. Закройте отверстия прилагаемыми крышками (см. рисунок 4).


Примечание:

Не вынимать спускную трубу, установленную на устройстве


См. рисунок 1

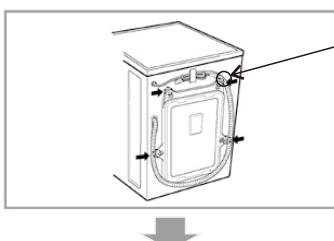


См. рисунок 3

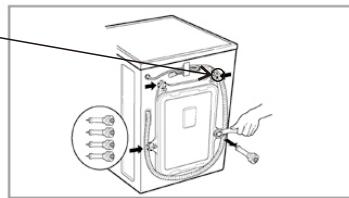

См. рисунок 2

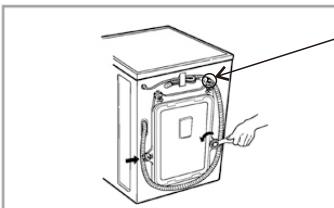


См. рисунок 4

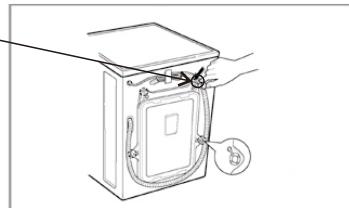

Требования к месторасположению

Горизонтальный пол:

- Допустимый наклон пола под стиральной машиной должен быть меньше 1градуса.
- Розетка питания
- Расстояние между любой стороной машинки и розеткой не должно превышать 1.5метра.
- Не используйте большое количество приборов в одной розетке.

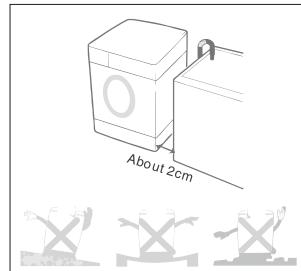

Пространство

- Необходимо очистить стену, дверь и пол.
- Установите машину на прочную и ровную поверхность со спускным отверстием, а не на мягкое полотно или деревянный настил.
- Никогда не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

Примечание

Подсоединение к электросети

1. Не используйте монтажную панель.
 2. В случае повреждения сетевого шнура для его замены пригласите производителя или сертифицированного специалиста.
 3. После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
 4. Подключите машинку к заземленной розетке в соответствии с выводами проводки.
 5. Установите машинку туда, где можно легко подключиться к розетке.
- Свяжитесь с центром технического обслуживания и попросите профессионалов починить машину. Непрофессионалы могут повредить машину.
 - Не ставьте машину туда, где температура ниже нуля. Это может привести к заморозке и повреждению труб. Более того, температура ниже нуля повредит программу управления.
 - Если машина находится там, где температура ниже нуля, то необходимо предварительно подержать машину несколько часов при комнатной температуре перед использованием.

Инструкция по заземлению

- Стиральная машина должна быть заземлена. Заземление позволяет снизить опасность поражения электричеством при возникновении сбоев в работе или поломки машины. Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Вилку необходимо подключить к электрической розетке. В случае возникновения сомнений в полноценности заземления свяжитесь с квалифицированным электриком. Не меняйте вилку на сетевом шнуре самостоятельно.
- Если Вы заметили возникновение дыма, исходящего от машинки или появился специфический запах, отключите питание и свяжитесь с профессиональными ремонтниками.

Машину следует подсоединить к подводу воды. Просим использовать новые прикрепленные трубы. Для обеспечения качества, в заводских условиях машинка подвергается испытаниям пробным пуском воды, по этой причине внутри труб, на уплотнителе двери и на панели двери может оставаться вода, что является нормой.

Подсоединение водозаборного шланга

1. Давление подачи воды должно быть от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не повредите резьбу при соединении впускной трубы с клапаном.
3. Установите оборудование для понижения давления, если давление воды превышает 1000 кПа.
- Для предотвращения протечек к водозаборному шлангу прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединений шлангов, открыв кран подачи воды до предела.
- Регулярно проверяйте трубы. При необходимости – меняйте их
- Убедитесь, что трубы не повреждены и не соприкасаются друг с другом

Используйте стандартный кран	
Стандартный кран	
Удлиненный кран	
Квадратный кран	



Резиновая прокладка для соединителя трубы

Соединение подводящей трубы и крана

1. Проверьте резиновое уплотнение двух сторон шланга.

- оденьте резиновое уплотнение на резьбу фитинга на каждом шланге для предотвращения утечки



2. Плотно подсоедините вручную шланг к крану холодной воды.

- подсоедините синий шланг к холодной воде.




Не перетягивать- можно повредить резьбу

3. После подсоединения шланга к крану, включите кран для смыва инородных веществ (грязь, пыль, песок) в трубах. Дайте воде стечь в тазик и проверьте температуру воды.



4. Плотно подсоедините вручную шланги к крану холода воды.






5. Проверьте наличие утечки, включив кран. В случае утечки, повторите снова эти 4 шага.

- Данная стиральная машина предназначена только для домашнего применения, не устанавливайте её на корабле, грузовике или самолете.
- Выключайте кран, если не пользуетесь машинкой долгое время (к примеру, во время отпуска)
- Отсоедините шнур от розетки и уберите функцию блокировки дверцы, чтобы ребенок случайно не закрылся внутри самостоятельно.

- Упаковочные материалы (пленка, пенопласт) могут нанести вред ребенку и вызвать удушье!
Внимание: ДЕРЖИТЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

Подсоединение дренажного шланга

- Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит предотвратить повреждение пола при протечке.
- Не следует крепить дренажный шланг на высоте от 0.85 м до 1.25 м, клеммник не должен быть установлен в воду.
- Если длина дренажного шланга больше необходимой, не затягивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума. (См. схематическую карту на следующей странице)

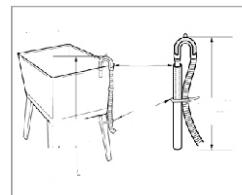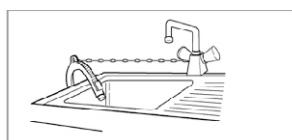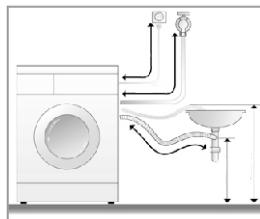

Инструкция по установке трубы


Горизонтальное выравнивание

- Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение. Стиральную машину следует устанавливать на твердом, ровном полу, желательно в углу комнаты.
- Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемой ножки. (Не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.) Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины.



- Подогнать центрирующие шпильки
После настройки центрирующих шпилек
- Проверка диагоналей

При нажатии на углы верхней стенки стиральной машины машина не должна наклоняться или сдвигаться вверх или вниз (пожалуйста, проверьте оба направления). Если нажатием на углы верхней панели машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.

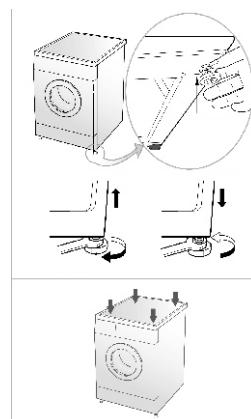

Функция блокировки дверцы и ее отключение

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ

- После запуска дверца автоматически заблокируется и на панели отобразится надпись «DOORLOCK»
- Как только появится значок «DOORLOCK», нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, затем «СТИРКА» для остановки барабана. Подождите примерно 10s, дверца автоматически разблокируется.
- Отключитесь от розетки и подождите примерно 65-85s, дверь автоматически разблокируется.
- В случае открытия дверцы во время стирки может выплыть пена, которую необходимо удалить тряпкой.
- Если температура слишком высокая, дверь не сможет открыться при работе.
- Если уровень воды слишком высокий, дверь не сможет открыться при работе.

Отсек для моющих средств

Синтетические порошки



- Некоторые порошковые средства тяжело растворяются, к примеру, мыльная стружка. Такие средства следует растворять заранее, прежде чем заливать в отделение для стирального порошка.

Жидкое средство и отбеливатель



- Используйте синтетическое средство с низким пенообразованием.
- При использовании концентрированного жидкого средства, добавьте воды объемом в два раза больше него, чтобы разбавить, затем можете залить его в отделение.

Кондиционер




- Налейте кондиционер в отделение перед началом стирки, он добавится к воде автоматически при последнем полоскании.
- При использовании концентрированного кондиционера, разведите его необходимым количеством воды, затем залейте в отделение.
- Не превышайте максимальную отметку.

Средство для предварительной стирки



- Если предстоит выстирать сильно загрязненные вещи, вы можете использовать функцию предварительной стирки и добавить необходимое количество стирального порошка.

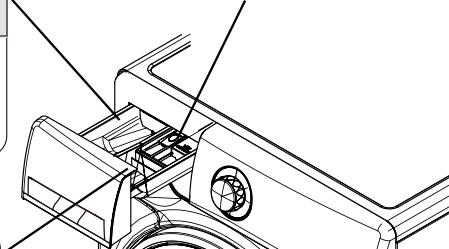

- Используйте средства для автоматической стирки.
- Если использовать слишком много средства, образуется лишняя пена, которая отрицательно сказывается на качестве стирки и может привести к поломке.
- Пользуйтесь средством для стирки в соответствии с инструкциями производителя и в соответствии с видами стирки, температурой воды, загрязненности белья, его окраской и т.п.
- Используя правильное количество средства для стирки, вы получите хороший результат и защитите окружающую среду от загрязнения.

Контрольная панель

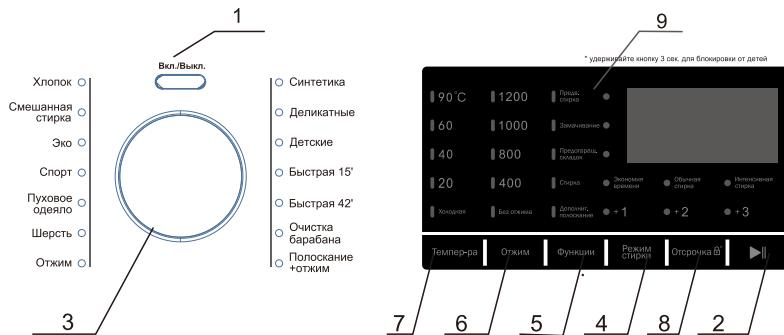


Рисунок указан только для информации. Действительный товар может отличаться.

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
 - Нажмите ее, чтобы включить/выключить.
 - После использования выключается автоматически.
2. СТАРТ/ПАУЗА
 - Нажмите кнопку СТАРТ для запуска.
 - Нажмите кнопку ПАУЗА для остановки, нажмите ее еще раз, чтобы продолжить.
3. РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ
 - П РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ
4. Кнопка ВЫБОР
 - После нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ для запуска машинки и выбора программы, вы можете выбрать режим стирки, (режим экономия времени, стандартный режим, интенсивный режим) этой кнопкой.
5. Кнопка ФУНКЦИЯ
 - После нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ для запуска машинки, выбирайте дополнительные функции: предварительная стирка, замачивание, легкая гладька, стирка.
6. Кнопка ОТЖИМ
 - При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и выборе программы, вы можете выбрать разную скорость вращения.
7. Кнопка ТЕМПЕРАТУРА
 - После нажатия кнопки питания для запуска и выбора программы, вы можете выбрать соответствующую температуру воды в зависимости от типа ткани.
8. Защита от доступа детей
 - Чтобы избежать случайного нажатия кнопок детьми
 - Если вы хотите включить функцию защиты от доступа детей, вам нужно удерживать кнопку "Отложить стирку" в течение 3 секунд в ходе работы машины. Для выключения функции защиты от доступа детей, вам нужно удерживать кнопку "Отложить стирку" в течение 3 секунд в ходе работы машины или во время остановки. (Подробно ознакомьтесь с функцией защиты от доступа детей в "инструкции по дополнительным функциям").
9. Дисплей
 - Для отображения оставшегося времени или времени предварительной стирки Оставшееся время увеличивается в соответствии с типом стирки.
 - В ходе процесса стирки, при сбоях, экран будет отображать код соответствующей ошибки.
 - Если оставшееся время отличается от реального времени, программа настроится в соответствии с реальной ситуацией. Это не является ошибкой.
 - Если у программы есть функция «собственный вес», экран отобразит « - ». Если стиральная машинка взвешивает, то на экране загорится « - ». После окончания функции взвешивания, экран отобразит оставшееся время стирки.

10. Окошко напоминания о статусе стирки

- На верхней части находятся четыре индикаторные лампы, показывающие вес, стирку, полоскание и вращение.
- При настройке программы перед стиркой, если загорается индикаторная лампа, это означает, что машина в данный момент выполняет соответствующий тип работы; При работе машинки, если загорается один из индикаторных ламп, это означает, что текущий процесс стирки находится на соответствующем статусе; если определенная лампа индикатора все время мигает, это означает, что следующий процесс стирки включает соответствующие программы.

Программы

Стирка одежды

1. Подготовка

- Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошка и закройте отделение.
 - Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Программы могут быть выбраны в соответствии с запросами.
- Хлопок — Синтетика — Деликатные — Детские — Быстрая 15' — Быстрая 42' — Очистка барабана — Полоскание+отжим — Отжим — Шерсть — Пуховое одеяло — Спорт — Эко — Смешанная стирка
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать
5. Окончание стирки
- Экран отобразит значок End с определенным звуком.
 - Откройте дверцу и вытащите вещи.
 - Отсоедините шнур питания от розетки и выключите кран.

Использование программы

Вы можете использовать ее, когда нужно настроить интенсивность стирки, время полоскания, температуру воды, скорость вращения.

1. Подготовка к стирке

- Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошка и закройте отделение.
 - Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
3. Программы могут быть выбраны в соответствии с требованиями.
4. Нажмите кнопку СТИРКА/ПОЛОСКАНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА для настройки интенсивности стирки, времени полоскания, температуры воды, скорости вращения.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать
6. После завершения программы, машинка издаст звуковой сигнал.
- Экран отобразит End и издаст звуковой сигнал.
 - Откройте дверцу и извлеките вещи.
 - Отсоедините шнур питания от розетки и выключите кран.

Программа стирки хлопка

Данная программа подходит для вещей легкой и средней загрязненности, таких как хлопок, постельное белье, нижнее белье, полотенца и рубашки, и т. д.

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
3. Поверните кнопку программы и выберите программу **Хлопок**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите необходимую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать
5. После завершения программы, машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
 - При стирке полотенец волокна будут сдавливаться, образовывается грубая поверхность, используйте смягчитель материалов, чтобы это предотвратить.

Программа экономии электроэнергии

При стирке не сильно загрязненных вещей, экономится время и вода

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверь, поместите вещи внутрь и закройте дверь.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Подключите трубы подвода воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Поверните кнопку и выберите программу ЭКО.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите необходимую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать стирать
4. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- При работе машинки, если вы хотите изменить ее настройки, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА на время, а затем выберите нужную вам программу.

- предотвратить большое колебание и уменьшить время сушки.
- Плотные вещи могут необходимо выворачивать наизнанку перед помещением в барабан для предотвращения спутывания.
- Дефектные ткани с неровной лицевой поверхностью могут привести к сбою при вращении барабана (на дисплее появится знак UE), выньте вещи, затем выверните наизнанку и снова поместите в барабан.

Программа стирки пуховое одеяло

Стирка вещей, имеющие ярлычки для стирки на стиральной машине, т.к. постельное белье, покрывало, занавесы и т.п.

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, поместите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание.
3. Выберите программу **Пуховое одеяло**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- Во избежание повреждения одежды, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть выбрана на уровне 60 или 90 °C .

Запрещается стирка электрических покрывала и ковер в стиральной машине!

Программа стирки шерсти

Стирка шерстяных вещей, разрешенные к автоматической стирке.

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, поместите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание.
3. Выберите программу **Шерсть**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

Программа стирки спортивной одежды

Стирайте спортивную одежду, предназначенную для стирки в машинке

Программа стирки синтетических вещей

Для стирки синтетических вещей

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, поместите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание
3. Поверните кнопку программы и выберите **Синтетика**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- Во избежание повреждения одежды, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть выбрана на уровне 90 °C.

Программа стирки деликатных вещей

Стирка сетчатого материала, шелкового нижнего белья.

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, положите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание
3. Поверните кнопку программы и выберите **Деликатные**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- Во избежание повреждения одежды, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть выбрана на уровне 60 или 90 °C.
Электрическое одеяло и ковер нельзя стирать в стиральной машине. (Они повредят машину и вещи).
- Поместите вещи в стиральный барабан соответствующим образом и уложите, чтобы

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, положите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно подсоедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание.
3. Выберите программу **Спорт**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- Во избежание повреждения одежды, скорость не может быть установлена на максимум, температура не может быть выбрана на уровне 60 или 90 °C .

Программа Смешанной стирки

Функция предназначена для комбинированной стирки вещей, как хлопок, синтетика и т.д. (не комбинируйте стирку с вещами, которые могут легко полинять).

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, поместите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание.
3. Выберите программу **Смешанная стирка**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость отжима, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- Для предотвращения повреждений одежды, скорость не может быть выбрана максимальной, температура не может быть выбрана от "60 °C до "90 °C.
- Белые и светлые вещи страйте отдельно от темных вещей.

Программа Детские

Данная программа предназначена для стирки детских вещей, вещей, вызывающих аллергию, со

стерилизацией при высокой температуре для избавления от бактерий.

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, поместите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубу подачи воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключите питание.
3. Выберите программу **Детские**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для начала стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- Чтобы достигнуть нужной температуры для стерильного эффекта, можно выбрать температуру 90 °C.
- При вынимании вещей будьте осторожны, поскольку внутри может образовываться горячий пар.

Программа очистка барабана

Программа очистка барабана предназначена для использования высокой температуры воды, высокой скорости вращения для стерилизации барабана.

1. Подготовка к стирке
 - Перед стиркой убедитесь, что в трубах ничего нет.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте жидкое отбеливающее вещество.
 - Не добавляйте порошок или моющее средство для предотвращения большого количества пены.
 - Закройте отделение для порошка.
 - Убедитесь, что внутренние трубы надежно соединены и кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, подключите питание.
3. Поверните кнопку программы, чтобы выбрать **Очистка Барабана**.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите поменять текущие настройки в процессе стирки, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для остановки работы, затем выберите разные программы.
- Данный режим не может настроить температуру, скорость вращения и время полоскания, но может настроить время стирки.
- Во время очистки экран покажет оставшееся время стирки “CLn”. В процессе работы экран покажет только оставшееся время.
- По завершению программы откройте дверь и высушите внутреннюю часть стиральной машинки, чтобы предотвратить деформацию прокладки.
- Если дома есть дети, то не оставляйте дверцу открытой на долгое время.

Программа быстрой стирки 15 мин

Для стирки вещей с минимальной степенью загрязненности и вещей из тонкой ткани

1. Подготовка к стирке.
 - Откройте дверцу, положите вещи, затем закройте дверцу.
 - Откройте отделение для порошка, добавьте порошок и закройте отделение.
 - Надежно соедините трубку для подвода воды и убедитесь, что кран включен.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и подключитесь к питанию.
3. Выберите программу Быстрая 15.
 - Программа стирки выберется автоматически.
 - Выберите требуемую температуру воды, скорость вращения, время полоскания и интенсивность стирки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для запуска стирки.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если вы хотите изменить текущую настройку при работе машины, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить стирку, затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить настройки.
- 1. Чтобы предотвратить повреждения вещей, скорость не может быть установлена на максимуме, температура не может быть настроена на Холод.,20°C,40°C.
- 2. Для обеспечения эффективной стирки общий вес вещей не должен превышать 2 кг.

Программа одиночного отжима

Машина не будет стирать и полоскать, только отжимать.

1. Подготовка к стирке
 - Откройте дверцу, поместите вещи внутрь, закройте дверцу
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
3. Выберите программу **Отжим**.
 - Скорость вращения по умолчанию составляет 88 об/мин, нажатием кнопки "Отжим" можно настроить скорость.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
 - Начнется слив воды и отжим.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если хотите изменить текущие настройки в процессе отжима, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить работу машины, а затем нажмите кнопку Отжим и установите нужную скорость.
- В процессе вращения действительная скорость вращения может не соответствовать скорости программы т.к. машина настраивает скорость согласно балансу между вещами.
- Во время вращения может возникать периодическое жужжание, что является нормальным звуком слива, а не ошибкой в работе машины.

Программа полоскания и отжима

Машинка не будет стирать, только полоскать и отжимать.

1. Подготовка к стирке.
Откройте дверцу, поместите вещи внутрь, закройте дверцу
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
3. Выберите программу **Полоскание + Отжим**.
Программа стирки выберется автоматически.
Выберите соответствующую скорость отжима и полоскания.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
5. После завершения программы машина издаст звуковой сигнал.

- Если хотите изменить текущие настройки в процессе отжима, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы остановить работу машины, а затем нажмите кнопку Полоскание и Отжим для перенастройки.
- Скорость вращения можно выбрать максимальную, но температура не может быть настроена.

Функции панели управления



- Предварительная стирка:** При стирке вещей с большой степенью загрязненности вы можете выбрать данную программу перед основной стиркой.
- Замачивание:** При выборе данной функции появляется промежуток времени для замачивания вещей, что увеличивает производительность стирки. Если у программы есть функция веса/Weight, нажмите еще раз кнопку Замачв. и можно выбрать функцию веса/Weight. Если у программы нет функции Weight, или функция Weight завершена и экран отображает оставшееся время, выбрав функцию Замачивание вы можете выбрать замачивание на 16 минут/Soaking16 min, замачивание на 24 минуты/ Soaking24 min, отмену замачивания/Cancelling Soaking соответственно. (Данная операция должна быть выполнена перед запуском.)
- Легкая гляжка:** Специальная электронная система определяет оптимальные для данного типа ткани условия стирки, сокращающая до минимума образование складок.
- Стирка:** Нажмите кнопку **Функция**, чтобы выбрать **Стирку** и в течение 3 секунд выбирайте один из режимов – **Экономии времени**, **Нормальная** и **Интенсивная**, нажимая кнопку **Выбор**.
- Дополнительное полоскание:** Нажмите кнопку **Функция**, чтобы выбрать **+Полоскание** и в течение 3 секунд выбирайте один из режимов, нажимая кнопку **Выбор**.
- Отложить стирку:** Если вы хотите выполнить стирку белья позже, функция отложенного времени стирки позволяет вам отложить время начала программы на 3-24 часов.
 - При первом нажатии кнопки экран отобразит “3:00”, максимальное время отсрочки начала стирки - 24 часов.
 - Нажмите еще раз эту кнопку, и время увеличится на 1 час.
 - Если хотите отменить эту функцию, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ или нажмите один раз на кнопку Предв.Стирка.
 - Время отсрочки стирки – это время с отсрочкой стирки до окончания стирки.
 - Функцию отложенного стирки можно выбрать после выбора программы и до нажатия кнопки СТАРТ/ПАУЗА.
- Функция защиты от доступа детей:** Вы можете включить или выключить функцию защиты от доступа детей путем нажатия и удержания кнопки в течение 3 секунд, когда машина в работе.
 - Включая функцию защиты от доступа детей, вы тем самым вы блокируете все остальные кнопки, кроме кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
 - После включения функции защиты от доступа детей, загорится световой индикатор и на дисплее отобразиться CL.
 - По окончанию стирки или при выключении нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ функция защиты от доступа детей не может быть выключена. Это означает, что функция от защиты

детей должна выключаться вручную. При включении и запуске машины, если функция защиты от доступа детей продолжает работать (горит световой индикатор функции защиты от доступа детей, и экран отображает CL), вам необходимо нажать кнопку Отлож.  и удерживать ее в течение 3 секунд, а затем продолжить пользование стиральной машиной.

- Если функция защиты от доступа детей уже включена, а вы хотите изменить программу.
- Сначала уберите функцию защиты от доступа детей и нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для остановки машины, затем выберите нужную функцию, затем нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для перезагрузки процесса.

8. Функция добавления одежды: в процессе работы, если вы хотите добавить вещи, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для остановки работы;

- Приблизительно через 5 секунд раздастся сигнал разблокировки, тем временем индикатор дверцы исчезнет с дисплея, затем вы сможете открыть дверцу.
- Добавьте дополнительную одежду в барабан (вещи не должны вываливаться из дверцы, это приведет к протечке или неисправности).
- Принудительное открытие дверцы может повлечь за собой повреждения, например, проблемы с техникой безопасности. Если во внутренней трубе много пузырей и много воды, после открытия дверцы, вода и пена будут выливаться наружу.
- При работе внутреннего барабана внутри находится большой объем воды, температура которой превышает 45°C. Не пытайтесь принудительно открыть дверцу в это время. В случае необходимости открыть дверцу следуйте следующим инструкциям:

(1) Дождитесь, пока внутренний барабан прекратит работу.

(2) Дождитесь, пока температура воды упадет ниже 45°C. Если необходимо открыть дверцу, когда температура воды превышает 45°C, выключите питание и откройте дверцу через 5 минут.

- Вы можете открыть дверцу после аварийного отключения питания продолжительностью более 2 минут. При работающей машине, при условии соблюдения требований для открытия дверцы (уровень воды ниже прокладки дверцы, температура воды ниже 45°C, скорость отжима равна нулю), нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА, дождитесь, пока исчезнет индикатор блокировки дверцы, затем откройте дверцу. При закрытии дверцы нажмите на среднюю часть ручки дверцы руками.
- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для запуска машины, раздается щелчок, который является естественным звуком при защелкивании дверцы. Если на дисплее появилось предупреждение dE, закройте дверцу руками. Нажмите два раза кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы машина продолжила работу.

9. Быстрый вход в меню функций: Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем нажмите на соответствующую функцию (не обязательно поворачивать ручку).

- Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для ввода стандартного режима стирки.
- Кнопка Отжим, машинка вводит режим "Только отжим" (вы можете выбрать скорость отжима). Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для запуска стиральной машины.

10. Выключение звука: нажмите кнопку Предв.стирка и удерживайте в течение 3 секунд для включения/выключения звука.

11. Память при отключенном питании: после выключения питания некоторое время машина может продолжить выполнять программу, заданную при включенном режиме.

Возможные настройки

SLW FW7234 D

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима(Об/мин.)	Время(м)
Хлопок	40°C (холод. 20°C , 60°C, 90°C)	1000 (0/400/800/1200)	75
Смешанная стирка	холод.(20°C, 40°C)	800 (0/400)	76
Эко	20°C(холод.,40°C,60°C)	800 (0/400/1000/1200)	52
Спорт	холод.(20°C, 40°C)	800 (0/400)	44
Пуховое одеяло	40°C(холод.,20°C)	800 (0/400)	88
Шерсть	40°C(холод.,20°C)	800 (0/400)	47
Отжим	-	1000 (0/400/800/1200)	11
Синтетика	40°C (холод. 20°C , 60°C, 90°C)	1000 (0/400/800/1200)	68
Деликатные	20°C(холод.,40°C)	800 (0/400)	48
Детские	60°C(40°C, 90°C)	800 (0/400/1000)	142
Быстрая 15'	холод.(20°C, 40°C)	800 (0/400)	15
Быстрая 42'	20°C(холод.,40°C)	800 (0/400)	42
Очистка барабана	60°C	800	75
Полоскание +отжим	-	1000 (0/400/800/1200)	17

SLW FW8434 D**SLW FW8435 D**

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима(Об/мин.)	Время(м)
Хлопок	40°C (холод. 20°C , 60°C, 90°C)	1000 (0/400/800/1400)	75
Смешанная стирка	холод.(20°C, 40°C)	800 (0/400)	76
Эко	20°C(холод.,40°C,60°C)	800 (0/400/1000/1400)	52
Спорт	холод.(20°C, 40°C)	800 (0/400)	44
Пуховое одеяло	40°C(холод.,20°C)	800 (0/400)	88
Шерсть	40°C(холод.,20°C)	800 (0/400)	47
Отжим	-	1000 (0/400/800/1400)	11
Синтетика	40°C (холод. 20°C , 60°C, 90°C)	1000 (0/400/800/1400)	68
Деликатные	20°C(холод.,40°C)	800 (0/400)	48
Детские	60°C(40°C, 90°C)	800 (0/400/1000)	142
Быстрая 15'	холод.(20°C, 40°C)	800 (0/400)	15
Быстрая 42'	20°C(холод.,40°C)	800 (0/400)	42
Очистка барабана	60°C	800	75
Полоскание +отжим	-	1000 (0/400/800/1400)	17

Чистка и уход

- Необходимо проводить техническое обслуживание машины для продления срока службы.
- Во избежание поражения электричеством перед чисткой внутренних частей стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.

Корпус стиральной машинки

После стирки, внешние части стиральной машины следует протереть чистой тряпкой, при необходимости смоченной водой с нейтральным моющим средством.


- Избегать прямого контакта с водой
- Не использовать полировку, бензин, спирт для чистки корпуса машины.

Кольцевая прокладка дверцы

После стирки очистить от загрязнений, удалить бумажные отходы либо инородные вещества.

Очистка отделения для порошка

Регулярно производите чистку отделения для порошка. При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком, промыть под струей воды и поместить обратно.

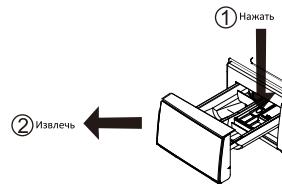

Чистка фильтра поступающей воды (Совет: Раз в полгода)

- Загрязнение фильтра влияет на скорость подачи воды.

 1. Отделите водозаборный шланг.
 2. Снимите фильтр по направлению, указанному стрелкой.
 3. Промойте внутреннюю часть фильтра.
 4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг.



Чистка клапана (Совет: раз в полгода)


1. Отсоедините мягкий шланг от стиральной машины.
2. Выньте фильтр из клапана.
3. Прочистите фильтр зубной щеткой.
4. Установите фильтр и подсоедините мягкий шланг.



В случае замерзания стиральной машины

1. Накройте кран и соединяющие части горячим полотенцем.
2. Отсоедините водозаборный шланг и поместите в воду температурой 50 градусов.
3. Залейте в барабан воду, примерно 2-3 литра температуры 50 градусов.
4. Подсоедините водозаборный шланг, включите кран и запустите стиральную машинку, проверьте состояние водозабора и дренажа.


a.

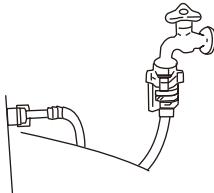

b.



c.

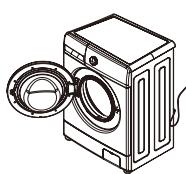

- a. Кран, Соединяющая часть, Впускная труба
б. Отсоедините водозаборный шланг и поместите в воду температурой 50 градусов.
вода температурой 50 градусов
- б. Залейте в барабан воду, примерно 2-3 литра температуры 50 градусов.. Вода температурой 50 градусов

Чистка фильтра дренажного насоса (Совет: раз в месяц)

1. Поверните дренажную пробку, чтобы освободить дренажный шланг. (Внимание: если внутри вода горячая, то дождитесь остывания).
2. Откройте фильтр дренажного насоса, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. После чистки поверните фильтр по часовой стрелке и вставьте на место дренажную пробку.

Внимание: а. Плотно закрепите фильтр, чтобы не предотвратить утечку.

- б. Не чистить во время работы машины.

Чистка барабана (Совет: раз в месяц)

Время от времени барабан стиральной машины должен очищаться. Вы можете прочистить внутреннюю и наружную часть барабана путем запуска барабана. Внимание: при чистке барабана не кладите вещи и не добавляйте моющее средство.

Советы перед стиркой

Бирки на одежде






Перед стиркой изучите бирки на одежде/белье, на них указывается вид ткани и способы стирки.

Сортировка одежды

Одежду перед стиркой следует рассортировать по виду ткани, расцветки, текстуры, способа стирки и т.п. Не смешивайте белые и цветные хлопчатобумажные изделия, так как во время стирки при высокой температуре они могут полинять. Также не следует стирать вместе сильно и слабо загрязненную одежду.

Степень загрязненности (сильная, средняя, слабая)	Отсортировать и стирать при соответствующей температуре
Расцветка (белая, светлая, темная)	Разделить белое и цветное
Текстура (гладкая, ворсистая)	Отсортировать и стирать при соответствующей температуре

- Если вы стираете одежду большого и маленького размера вместе, то сначала положите в барабан одежду большого размера, она должна занимать меньше половины от общего объема одежды. Не страйте одну вещь, так как малая загрузка машины может вызывать разбалансировку. Добавьте еще хотя бы одну или две подходящих по типу вещи.
- Маленькие вещи, такие как шелковые чулки и носовые платки, следует поместить при стирке в сетчатые мешки. Перед стиркой бюстгальтера со стальными "косточками", выньте их. Если этого сделать не получается, то поместите бюстгальтер в сетчатый мешочек, чтобы "косточки" не попали в зазор между внутренним и внешним барабанами.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, шпильки, спички, ручки, монеты и ключи могут привести к повреждению стиральной машины и одежды.
- Застегните всю одежду на "молнии" или пуговицы, свяжите свободные концы поясов, убедитесь, что другая одежда не будет ими повреждена.
- За ранее замойте водой с небольшим количеством средства для стирки сильно загрязненные места на одежде, такие как воротники и манжеты.
- Проверьте уплотнители дверцы и убедитесь, что в них ничего нет.
- Убедитесь перед стиркой, что в барабане нет посторонних предметов.
- Используйте средство с низким пенообразованием, предназначенное для автоматической стирки.

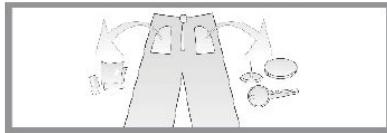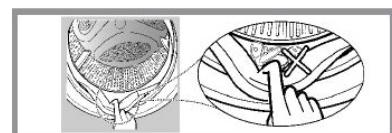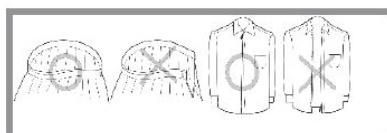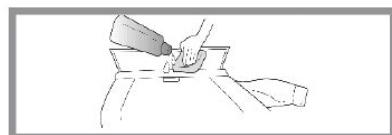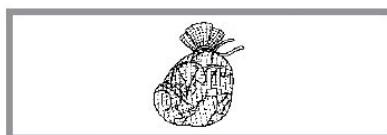

Устранение неполадок

Дверца не открывается.	<ul style="list-style-type: none">• Работает программа.• Между дверью и уплотнителем двери находятся вещи.
Специфический запах	<ul style="list-style-type: none">• Может возникнуть запах резины, т.к. некоторые компоненты из резины.
Мало воды при стирке и ополаскивании	<ul style="list-style-type: none">• Для стиральной машины нужно мало воды при работе.
Не поступает вода.	<ul style="list-style-type: none">• Кран включен?• Труба заморожена?• Фильтры заблокированы?
Вода поступает наполовину	<ul style="list-style-type: none">• Если уровень воды падает, то машина будет подавать воду автоматически.
При стирке выливается вода.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не добавлен ли порошок с большим количеством пузырей.
Меняется оставшееся время	<ul style="list-style-type: none">• Если вещи сместились от центра при отжимании, время отжимания будет увеличено для исправления отклонения.
Ненормальный шум при отжимании	<ul style="list-style-type: none">• Касается ли шнур питания камеры?• Сняты ли транспортировочные болты?• Есть ли в ролике шпильки или монеты?
Машинка не работает после сбоя в электропитании	<ul style="list-style-type: none">• Машинка остановит работу после сбоя в электропитании. Когда энергоснабжение восстановится, она все еще не может продолжать работать. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и перезагрузите программу.

Устранение неполадок

Симптом	Возможные причины	Решение
Стиральная машина не запускается	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, нажата ли кнопка включения ВКЛ/ВЫКЛ или кнопка запуска/пристановки СТАРТ/ПАУЗА? Розетка подключена? Имеются ли перебои в питании? Проверьте наличие прореза на защите от протекания 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку включения ВКЛ/ВЫКЛ или кнопка запуска/пристановки СТАРТ/ПАУЗА Подключите розетку Подождите Откройте защиту от протекания
Экран отжима показывает "UE"	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, снят ли транспортировочный болт Машинка установлена ровно? Вещи слишком маленькие или легкие? Гайки под ножками закреплены? 	<ul style="list-style-type: none"> Снимите транспортировочный болт Установите машинку на ровную поверхность Добавьте больше вещей Затяните гайки
Экран притока воды показывает "IE"	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, открыт ли кран Проверьте, выключена ли подача воды или давление воды слишком низкое? Водопроводящая труба заморожена? Фильтры заблокированы? 	<ul style="list-style-type: none"> Откройте стопорный кран. Подождите. Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубы. Выньте фильтры и прочистите их.
Экран слива воды показывает "OE"	<ul style="list-style-type: none"> Дренажная труба установлена слишком высоко? Дренажные трубы заморожены? Дренажные трубы заблокированы? Дренажное отверстие заблокировано? 	<ul style="list-style-type: none"> Разберите дренажную трубу и обеспечьте высоту в пределах 1м. Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубы. Удалите посторонние вещества и прочистите трубы. Прочистить дренажное отверстие.
Экран дверцы показывает "DE"	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что запустили машину, плотно закрыв дверцу. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что дверца закрыта плотно
Нет нагрева, экран показывает "EE"	<ul style="list-style-type: none"> Отключите машину от электрической сети и обратитесь в сервисную службу. 	
Вода продолжает поступать без остановки, экран показывает "FE"	<ul style="list-style-type: none"> Несоответствующий клапан водозабора и датчик указателя уровня воды 	<ul style="list-style-type: none"> Закройте водопроводный кран, отключите машину от электрической сети и обратитесь в сервисную службу.
Барабан не крутится, экран показывает "LE" или "CE"	<ul style="list-style-type: none"> Отключите машину от электрической сети и обратитесь в сервисную службу. 	
Много пузырей	<ul style="list-style-type: none"> Добавили порошка больше положенного? Использовали ли порошок с малым количеством пузырей, который предназначен для стиральных машин с передней загрузкой? 	<ul style="list-style-type: none"> Добавляйте требуемое количество порошка. Используйте правильный порошок.
Ошибка датчика двигателя, экран показывает "HE"	<ul style="list-style-type: none"> Позиция датчика двигателя занижена или нет? 	<ul style="list-style-type: none"> Плотно соедините датчик и статор двигателя
Ошибка датчика указателя уровня воды, экран показывает "PE"	<ul style="list-style-type: none"> Позиция датчика указателя уровня воды занижена или нет? Труба датчика указателя уровня воды заблокирована или давление превышает норму? 	<ul style="list-style-type: none"> Закрепите датчик. Откройте трубу, исключая перегрузки или давление
Питание отключено, экран показывает "PF"	<ul style="list-style-type: none"> Выключите питание, затем включите, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, экран отобразит "PF", что питание ранее отключалось. Машина может работать в нормальному режиме. 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, можно продолжать работу до отключения. Работа других функций может быть продолжена.

Ввиду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Техническое описание

	SLW FW7234 D	SLW FW8434 D	SLW FW8435 D
Объем стирки	7 кг	8 кг	8 кг
Объем отжима	7 кг	8 кг	8 кг
Макс. скорость отжима	1200 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин
Номинальное напряжение	220-240В ~ , 50Гц	220-240В ~ , 50Гц	220-240В ~ , 50Гц
Мощность стирки	150 Вт	200 Вт	200 Вт
Мощность отжима	320 Вт	600 Вт	600 Вт
Максимальная мощность	1650 Вт	2200 Вт	2200 Вт
Шум при стирке	60 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)
Шум при отжиме	75 дБ(А)	75 дБ(А)	75 дБ(А)
Давление воды	0.03-1МПа	0.03-1МПа	0.03-1МПа

Страна происхождения – Китай.

Изготовитель:

SKYWORTH ELECTRIC CO., LTD. / СКАЙВОРС ЭЛЕКТРИК КО. ЛТД
NO. 96 NEW ENERGY AVENUE, LISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LISHUI DISTRICT, NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA / №96 НЮО ЭНЕРДЖИ АВЕНЮ, ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИШУЙ, РАЙОН ЛИШУЙ, ГОРОД НАНКИН, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСУ, КИТАЙ

Импортер: ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателя:

ООО "ШМИТ КОМПАНИ" (ИНН/КПП: 9701028836/772201001, ОГРН 1167746066509, Юридический, фактический и почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, ком. 07)

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар.

Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам:

Горячей линии: 8 800 350 14 01 (для граждан РФ)

+7 (4012) 697-100 (для жителей Калининграда)

+375173880752 // +375296626671 (для граждан Беларуси)

Сервисной поддержке: 8 (499) 113-42-42

WhatsApp: 8 (499) 281-65-87

и на сайте www.schaublorenz.ru

Срок гарантии – 12 месяцев

Срок службы – 5 лет


Дата изготовления – указана на изделии

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, оснащение и технические характеристики прибора без предварительного уведомления. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно обновляется и расширяется, информация в настоящем издании может периодически меняться.

По истечении срока службы техника не обслуживается, запасные части не поставляются, авторизованный центр вправе отказать в ремонте. Дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

Утилизация упаковки

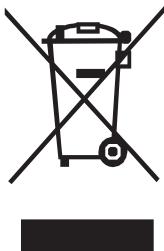

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

EAC CE

